




10. Conseils de vol
Conseils d'utilisation
Conseils Environnement pour le vol
Guide de dépannage
Symptôme
Cause
Correction
L'hélicoptère ne réagit pas.
L'hélicoptère s'arrête et chute lorsqu'il est en vol.
Perte de contrôle.
Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys
Visit us at
www.Silverlit.com
30
EI-3817d
FRANÇAIS
Sky Wizard
Avertissement !
Risque d'étouffement : Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
1. Contenu de l'emballage
Hélicoptère
Boîtier Smart Link
3 piles de type "AG13" pour le fonctionnement
3 piles de type "AG13" de rechange
Câble USB
Pales de rotor anticouple de rechange
Outil pour remplacer la pale de rotor anticouple
Mode d'emploi
2. Précautions, avertissements et déclarations
Déchets électriques et électroniques (DEEE)
Précautions de sécurité
Assertions FCC
21

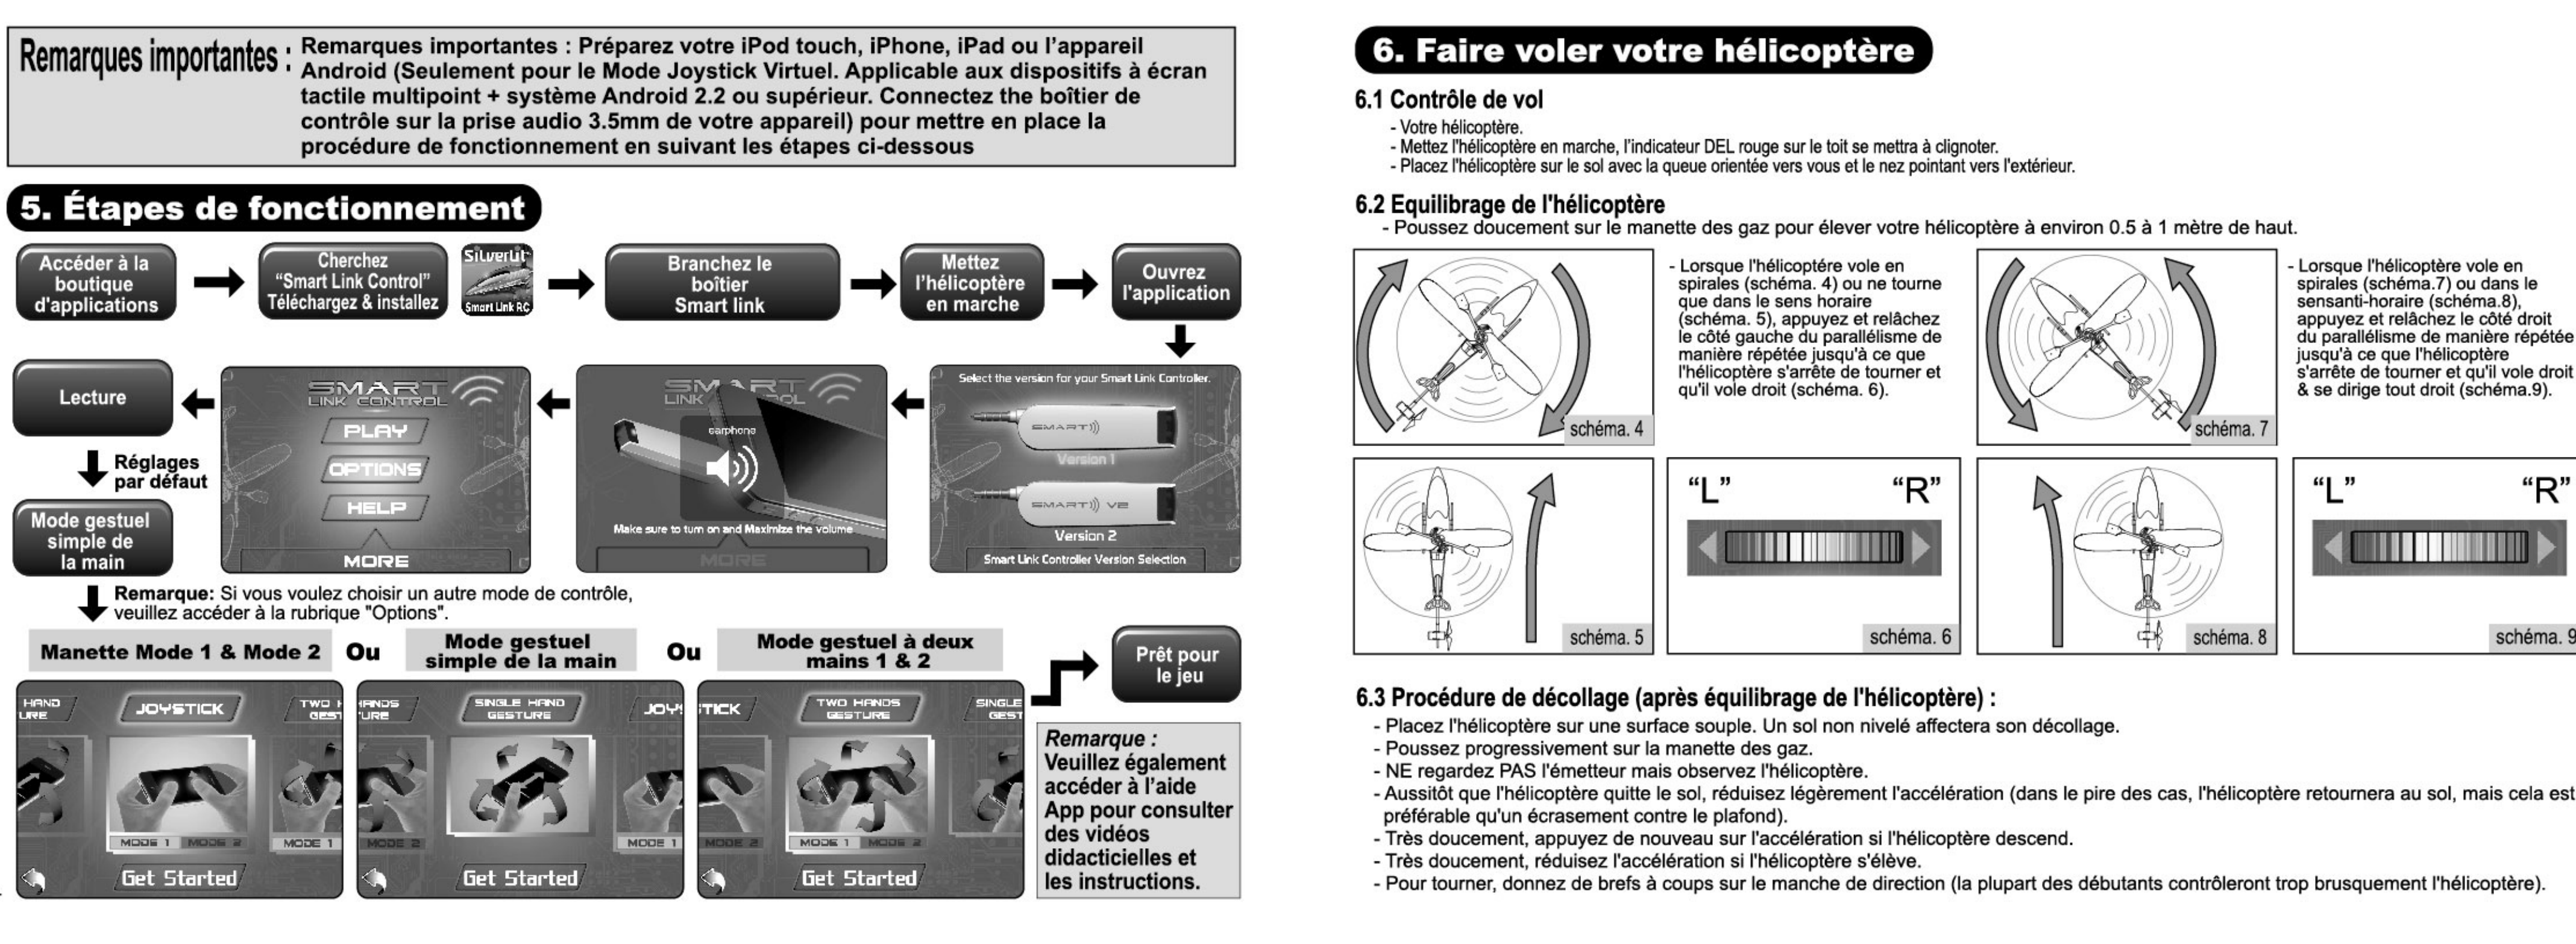


Remarques spéciales pour les adultes :
Entretien et nettoyage :
Avertissements concernant les piles :
L'hélicoptère est équipé d'un batterie LiPo, veuillez prendre note des précautions suivantes concernant la sécurité :
Remarques :
Conseils DE SÉCURITÉ
Piles nécessaires pour l'hélicoptère :
Piles nécessaires pour le boîtier Smart link :
22
3. Éléments d'identification
Hélicoptère
Stabilisateur
Pale de rotor principal
Rotor anticouple
Biellette
Feu avant (DEL)
Interrupteur d'alimentation
Prise de recharge
Boîtier Smart Link
Indicateur DEL
4. Mise en place des piles & chargement
4.1 Comment charger l'hélicoptère
4.2 Installation des piles : Boîtier Smart link
23

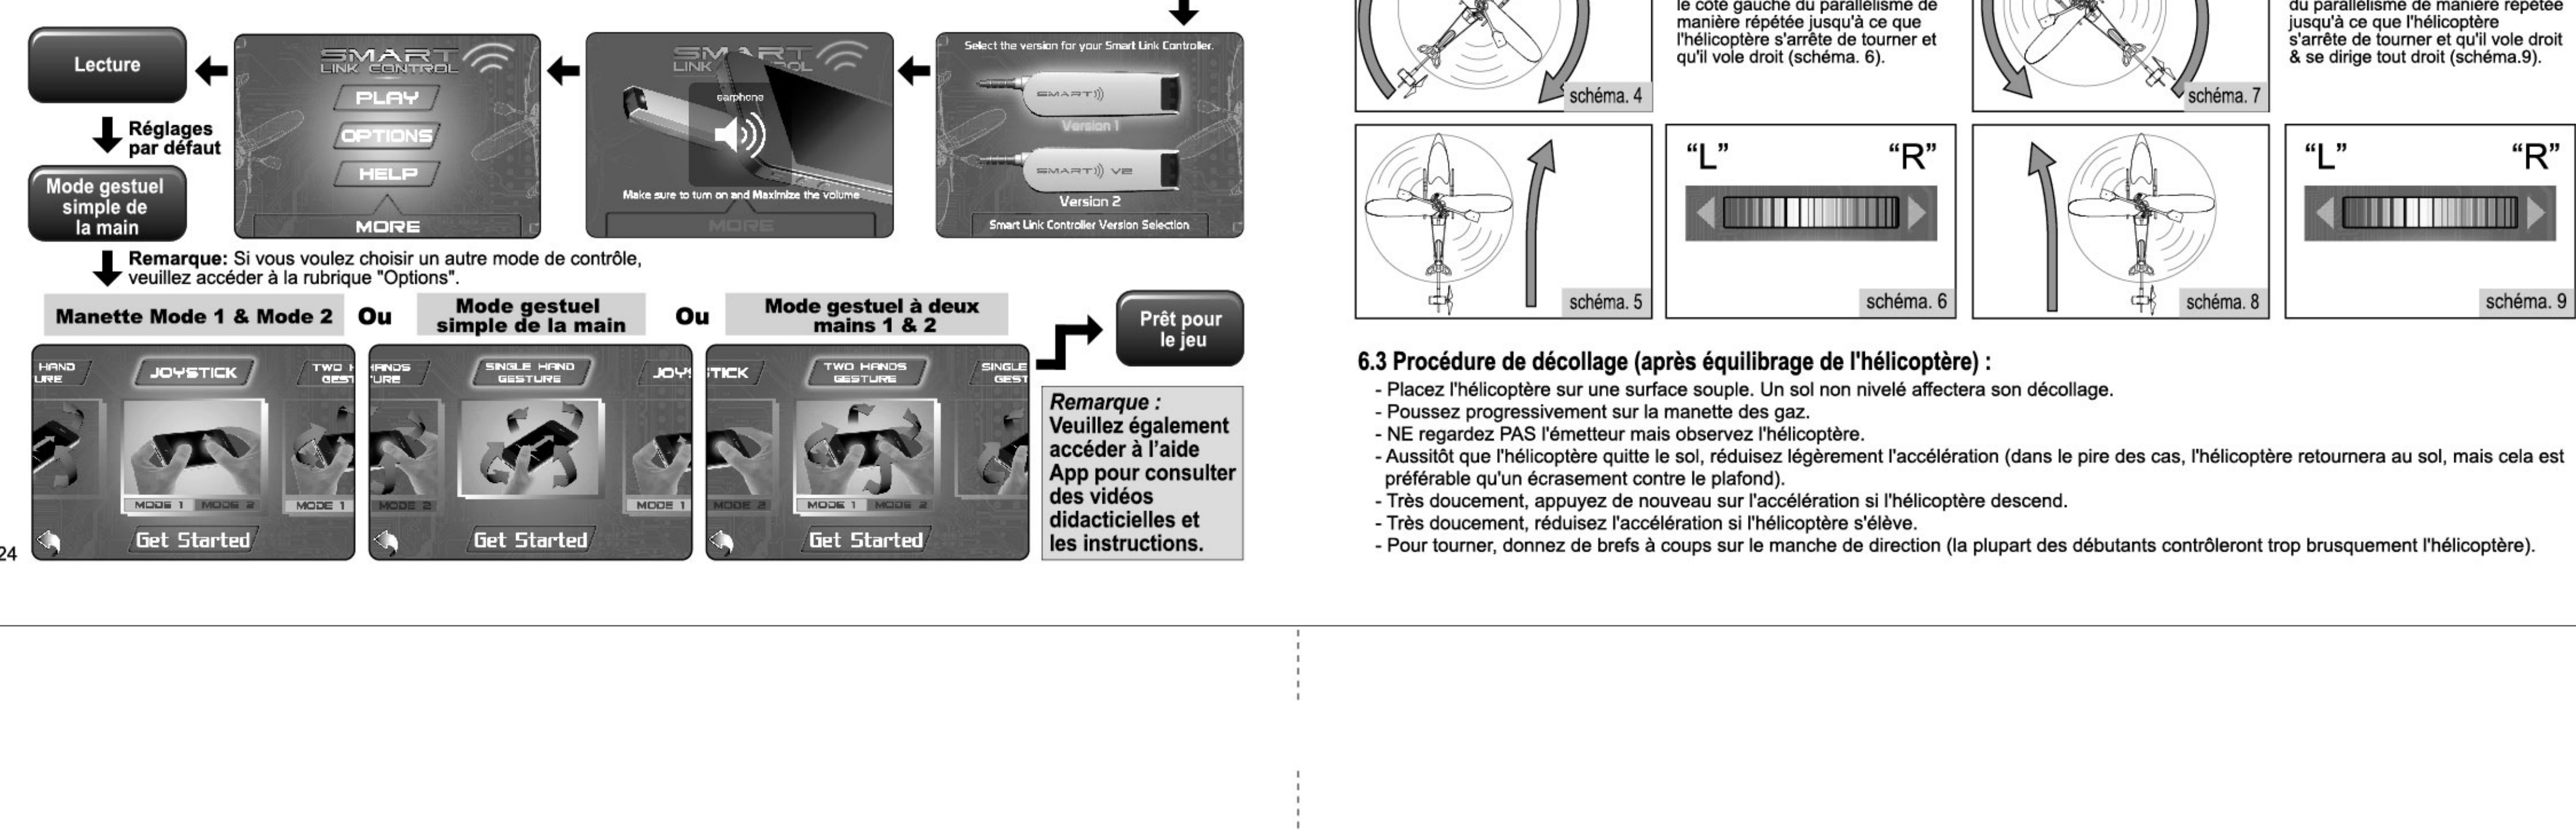

Remarques importantes
5. Étapes de fonctionnement
Accéder à la boutique d'applications
Cherchez "Smart Link Control" Téléchargez & installez
Branchez le boîtier Smart link
Mettez l'hélicoptère en marche
Ouvrez l'application
Lecture
Réglages par défaut
Mode gestuel simple de la main
Manette Mode 1 & Mode 2
Ou
Mode gestuel simple de la main
Mode gestuel à deux mains 1 & 2
Prêt pour le jeu
24
6. Faire voler votre hélicoptère
6.1 Contrôle de vol
6.2 Equilibrage de l'hélicoptère
6.3 Procédure de décollage (après équilibrage de l'hélicoptère) :
25

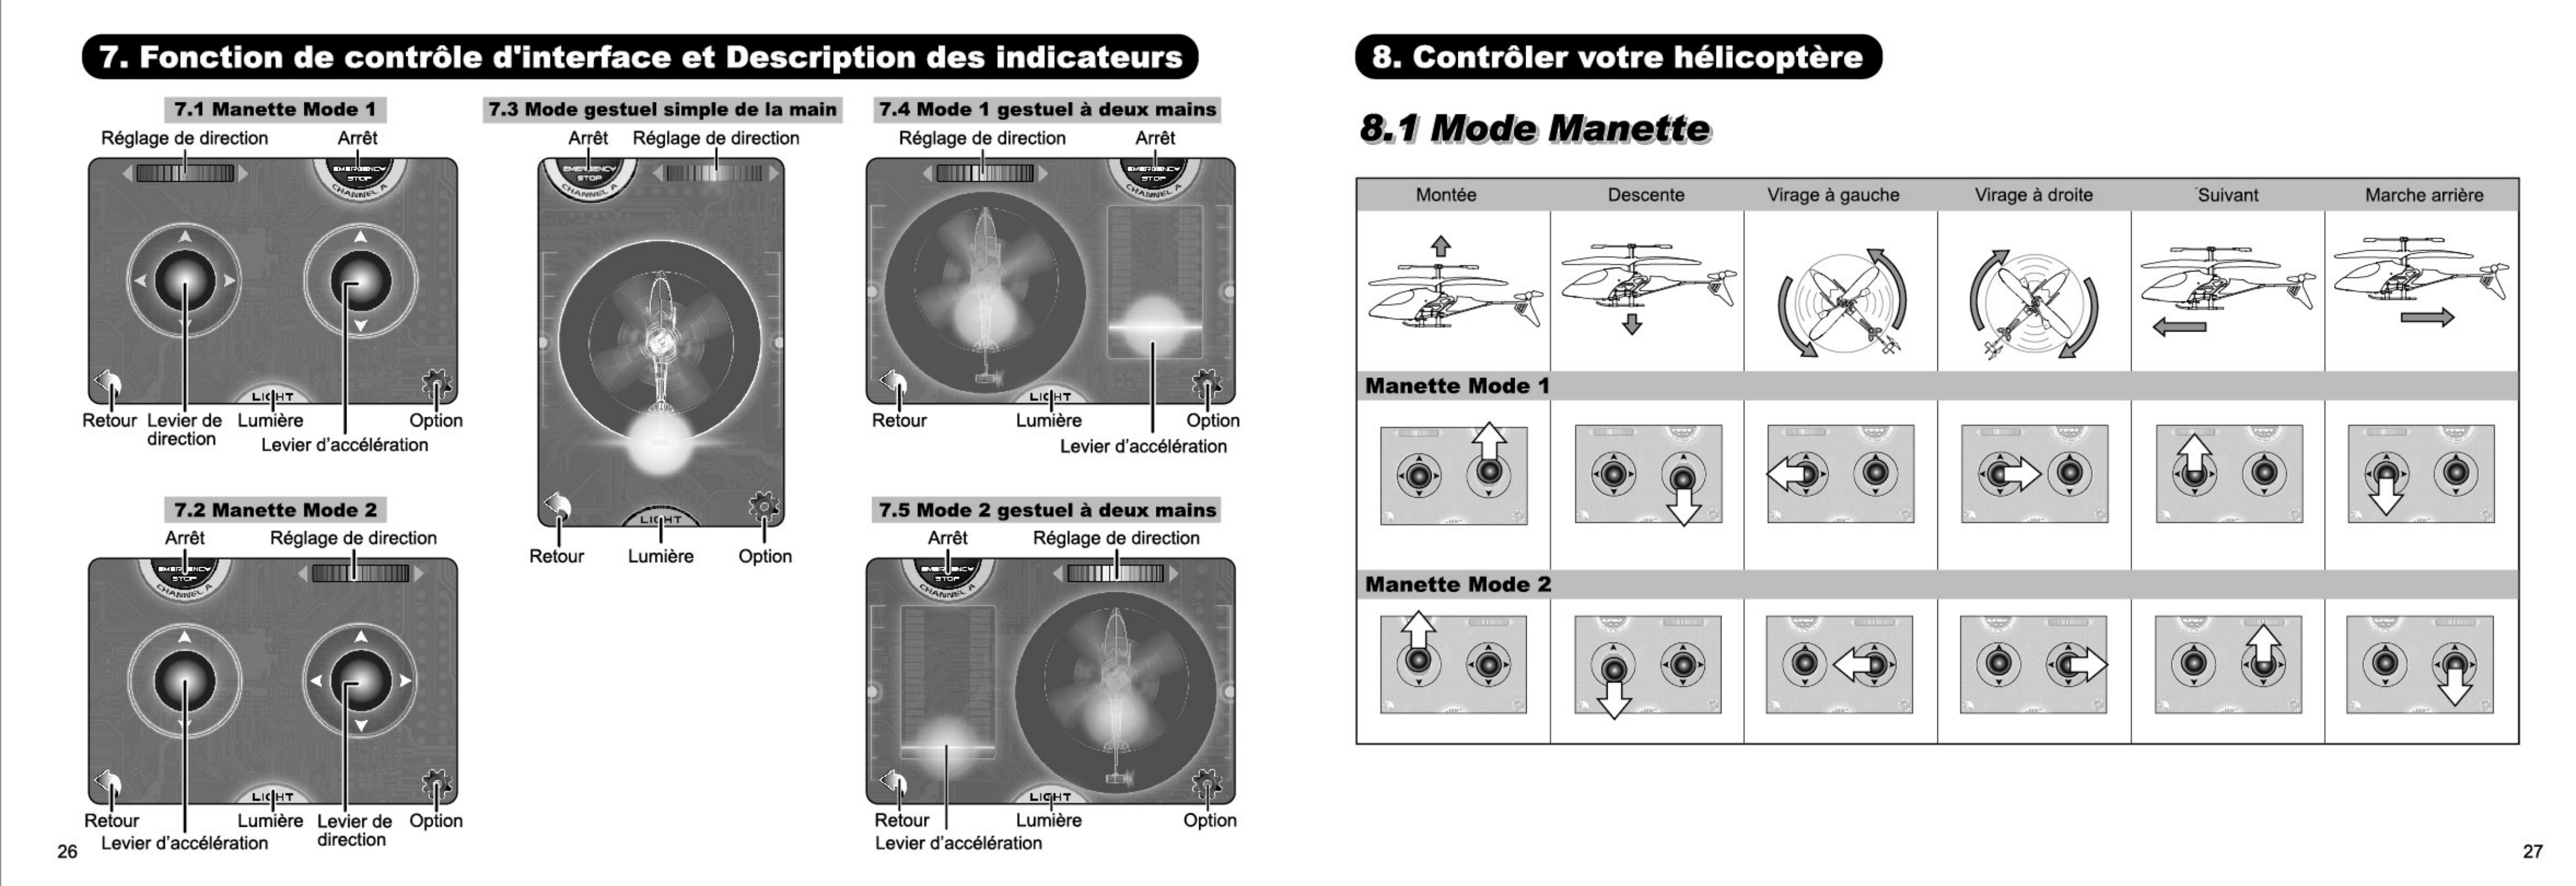

7. Fonction de contrôle d'interface et Description des indicateurs
7.1 Manette Mode 1
7.3 Mode gestuel simple de la main
7.4 Mode 1 gestuel à deux mains
7.2 Manette Mode 2
7.5 Mode 2 gestuel à deux mains
26
8. Contrôler votre hélicoptère
8.1 Mode Manette
Montée
Descente
Virage à gauche
Virage à droite
Suivant
Marche arrière
Manette Mode 1
Manette Mode 2
27

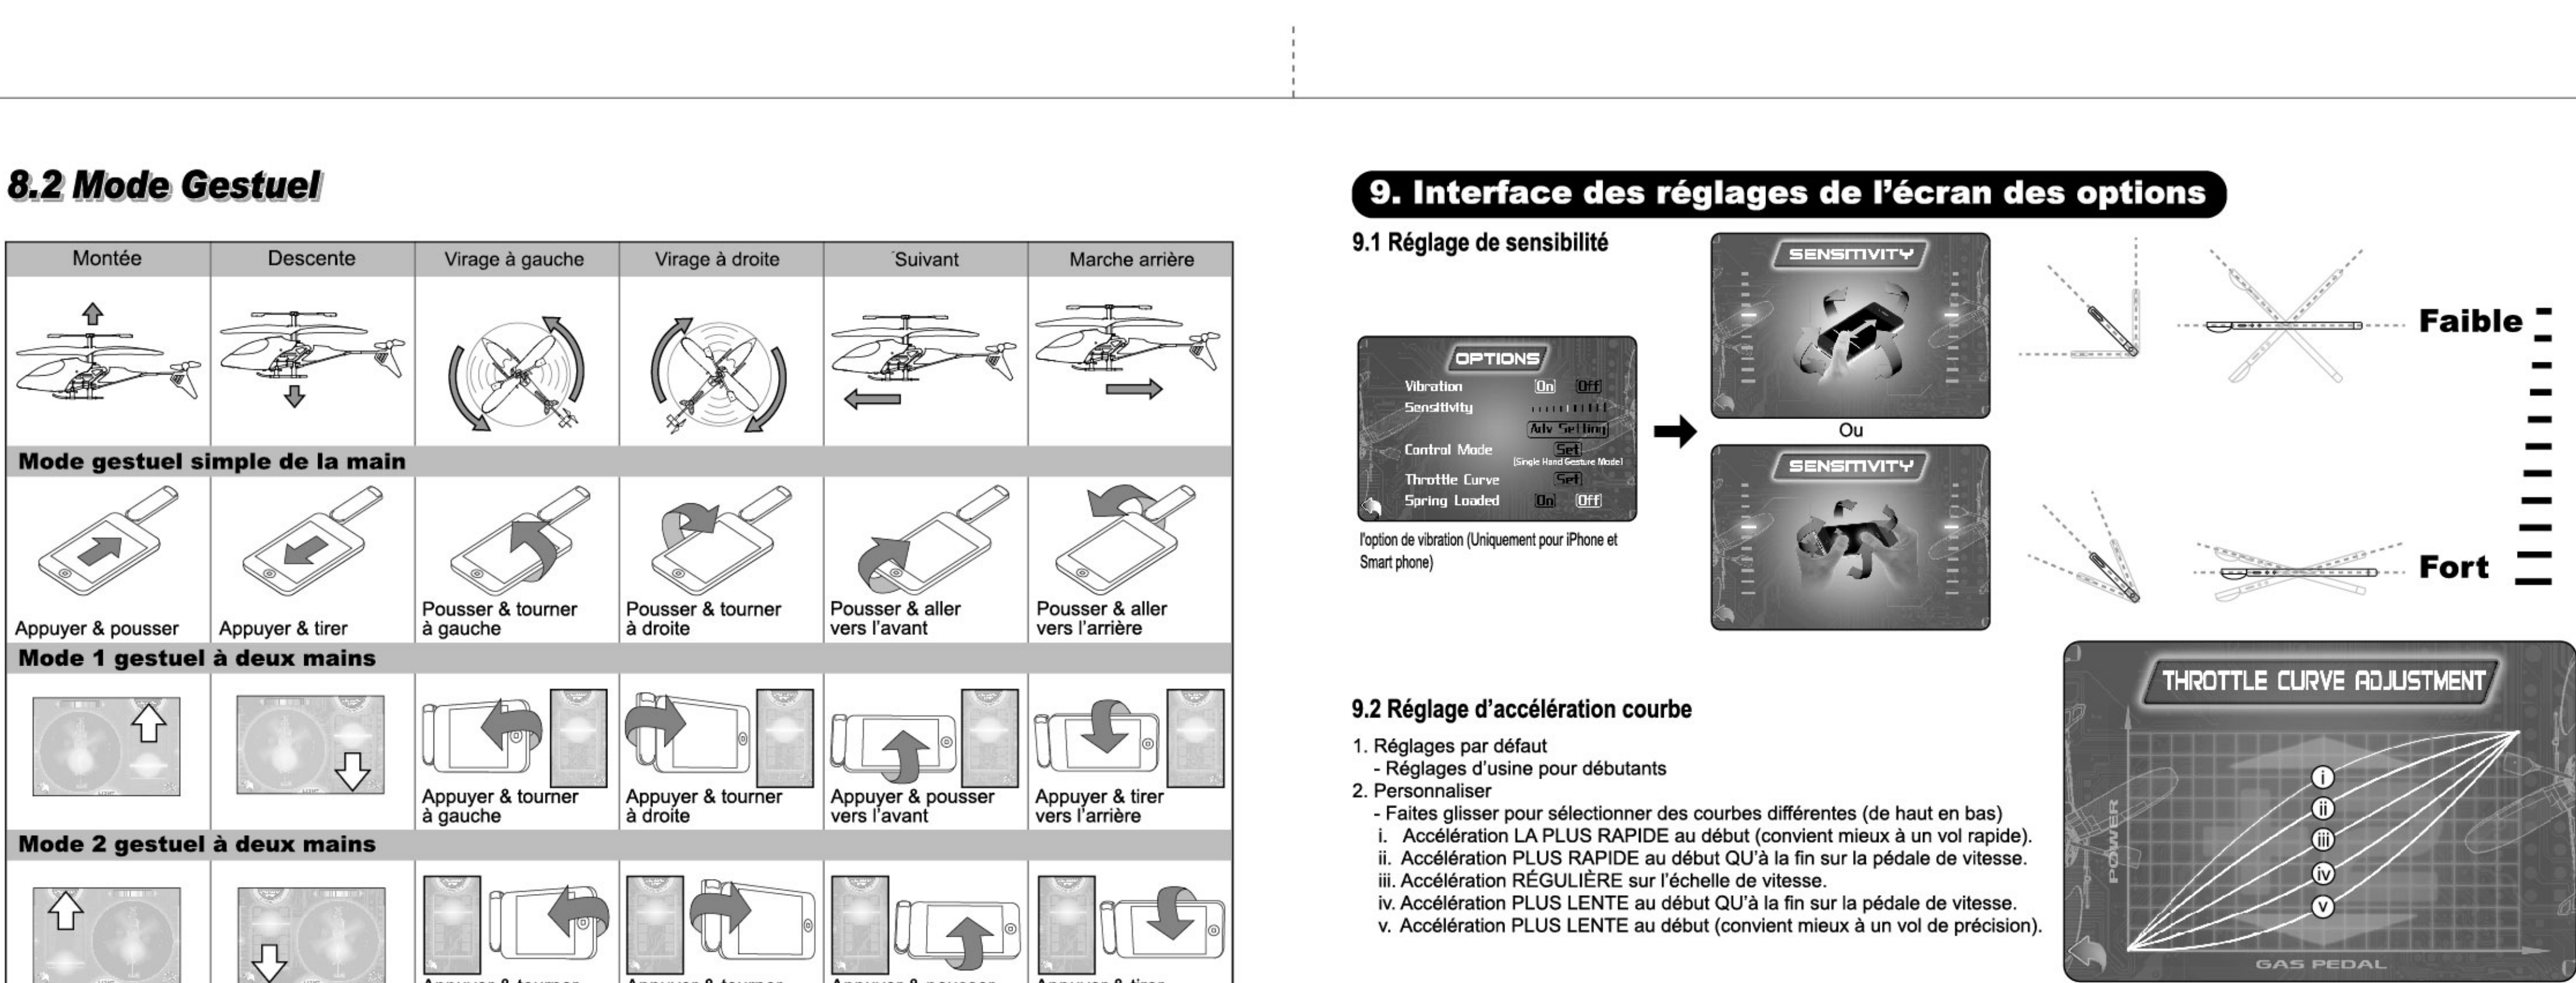

8.2 Mode Gestuel
Mode gestuel simple de la main
Mode 1 gestuel à deux mains
Mode 2 gestuel à deux mains
28
9. Interface des réglages de l'écran des options
9.1 Réglage de sensibilité
Faible
Fort
9.2 Réglage d'accélération courbe
THROTTLE CURVE ADJUSTMENT
29